

JURA Beton



PREISLISTE PUMPE

GÜLTIG AB 01.01.2021 | OBERPFALZ

INHALTSVERZEICHNIS

Preisliste Pumpe 2021 | Jura Beton GmbH & Co. KG

Unternehmen

- 03 | Standorte
- 04 | Ansprechpartner

Produkte


- 05 | Vermietung von Betonpumpen
- 06 | Sonderleistungen und Zuschläge

Informationen

- 07 | Hinweise zum Einsatz von Betonpumpen
- 08 | Merkblatt / Arbeitsanweisung
- 09 | Allgemeine Geschäftsbedingungen

Damit wir Ihre Anfrage schnellstmöglich bearbeiten können,
senden Sie Ihre E-Mail bitte ausschließlich an anfrage@jura-beton.de

STANDORTE

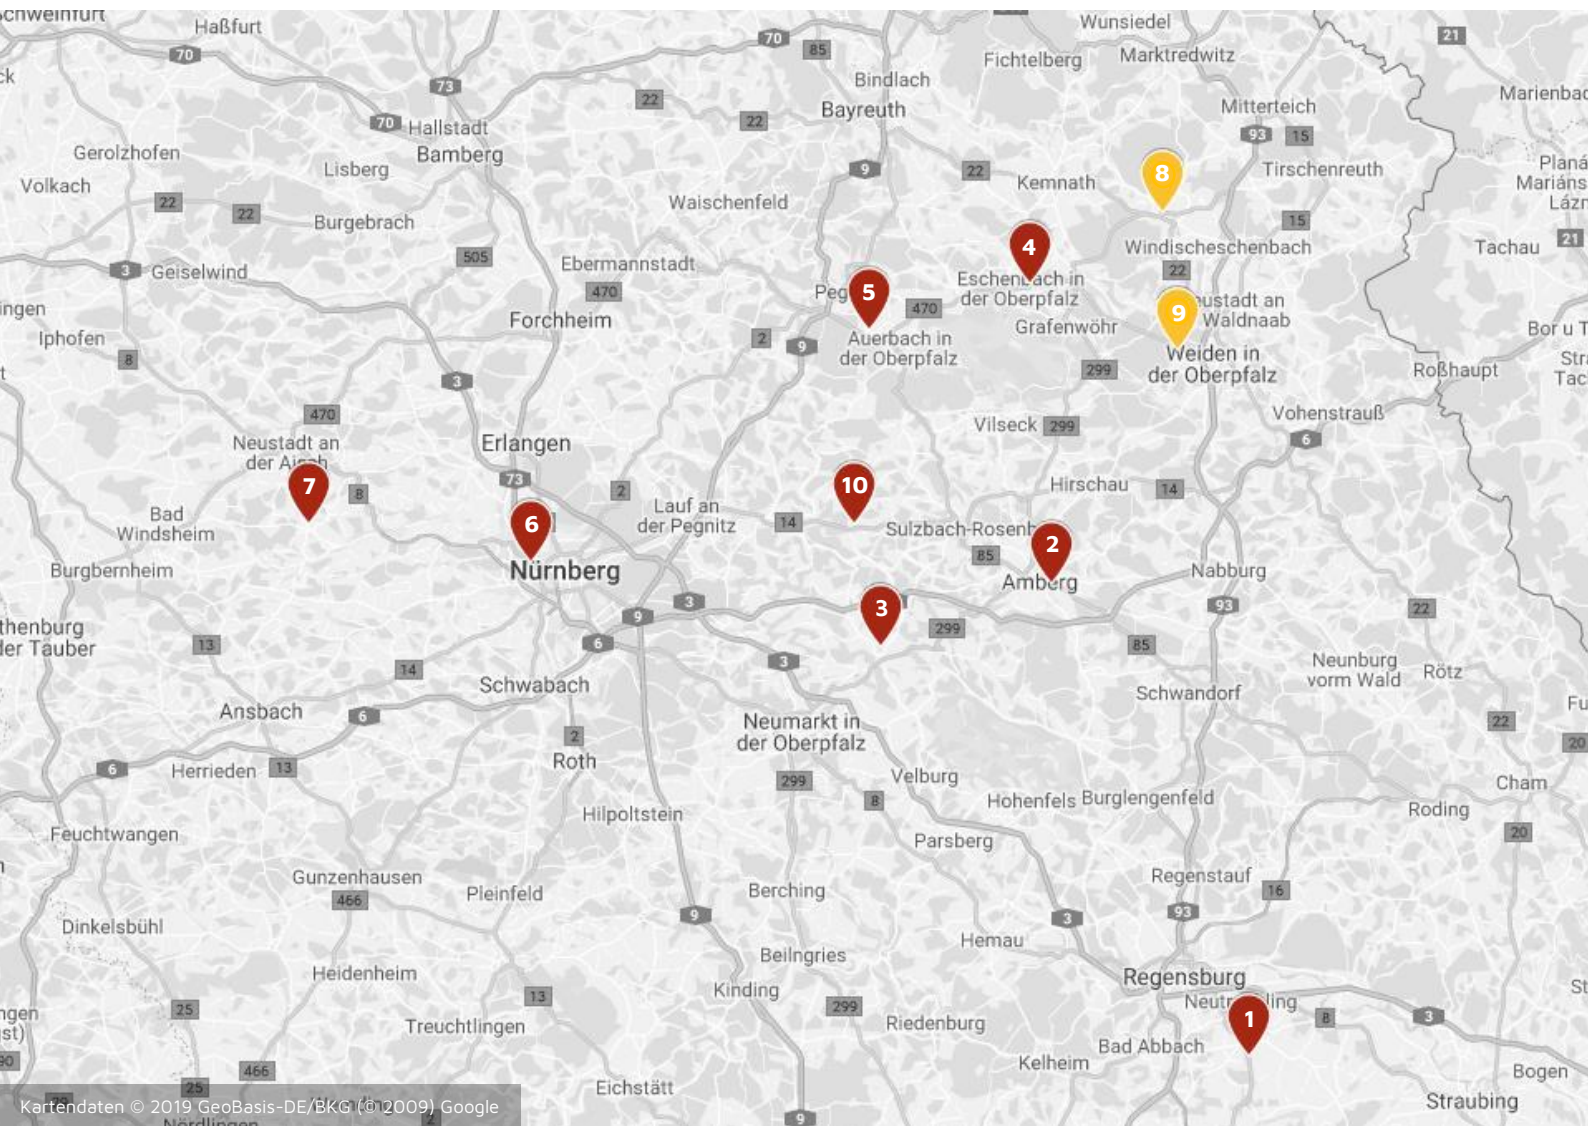

1 | Altteglofsheim

Bahnhofstraße 24 b
93087 Altteglofsheim
T: 09406 2833-13
F: 09406 2833-19

2 | Amberg

Boschstraße 1
92224 Amberg
T: 09621 81961
F: 09621 74380

3 | Lauterhofen

Zur Schanze 2
92283 Lauterhofen
T: 09621 81961
F: 09621 74380

4 | Eschenbach

Pressather Straße 60
92676 Eschenbach
T: 09645 1000
F: 09645 8000

5 | Michelfeld

Am Pferracher Berg 14
91275 Auerbach
T: 09643 1013
F: 09643 8162

6 | Nürnberg

Sigmundstraße 52
90431 Nürnberg
T: 0911 321697-70
F: 0911 321697-71

7 | Markt Erlbach

Jerchenfeld 8
91459 Markt Erlbach
T: 09106 92624-05
F: 09106 92624-06

8 | Erbdorf¹

Plärnmühlweg 10
92681 Erbdorf
T: 09682 2252
F: 09682 182535

9 | Weiden¹

Dr.-Müller-Straße 9
92637 Weiden
T: 0961 63496311
F: 0961 2221

10 | Verwaltung

Hunaser Straße 3
91224 Pommelsbrunn
T: 09154 49-80
F: 09154 49-81

¹ TBG Transportbeton Haidenaab GmbH & Co. KG

ANSPRECHPARTNER

Name	Telefon	Mobil	E-Mail
Geschäftsleitung			
Gerhard Urbansky	09154 49-93	0151 62836741	g.urbansky@jura-beton.de
Vertrieb			
Vertriebsleitung / Werksleitung Nürnberg, Markt Erlbach			
Christoph Laur	09154 49-82	0175 5869955	c.laur@jura-beton.de
Vertriebsassistentz			
Marco Pfann	09154 49-75	0160 95508685	m.pfann@jura-beton.de
Vertrieb / Werksleitung Amberg, Eschenbach, Michelfeld			
Helmut Adam	09645 8643	0171 5808215	h.adam@jura-beton.de
Vertrieb / Werksleitung Alteglofsheim			
Erwin Schmid	09406 9589755	0151 70621372	e.schmid@jura-beton.de
Vertrieb / Werksleitung Erbendorf, Weiden (TBG Transportbeton Haidenaab GmbH & Co. KG)			
Markus Gleixner	0961 63496315	0171 6145187	m.gleixner@tbg-haidenaab.de
Verwaltung			
Lisa Endner	09154 49-84		l.endner@jura-beton.de
Petra Kraußner	09154 49-88		p.krausser@jura-beton.de
Selina Donhauser	09154 49-69		s.donhauser@jura-beton.de
Lisa Renner	09154 49-73		l.renner@jura-beton.de
Finanzbuchhaltung			
Florian Spieß	09154 49-74		f.spiess@jura-beton.de
Betontechnologie			
MS Betontechnik GmbH	09186 9099969		s.lutz@ms-betontechnik.de

VERMIETUNG VON BETONPUMPEN

Verteilermasthöhe	Schlauch- pumpe	bis 24 m	bis 32 m	bis 36 m	bis 42 m	bis 50 m	
Mindestrechnungsbetrag (nicht rabattfähig)	315,00 €	315,00 €	445,00 €	485,00 €	585,00 €	1.100,00 €	
Nutzpreise Fördermenge je Aufstellungsort							
0,01 - 8,00 m ³	pauschal	385,00 €	385,00 €	590,00 €	660,00 €	830,00 €	1.100,00 €
8,01 - 16,00 m ³	pauschal	495,00 €	495,00 €	650,00 €	710,00 €	840,00 €	1.100,00 €
16,01 - 25,00 m ³	pauschal	550,00 €	550,00 €	675,00 €	730,00 €	890,00 €	1.100,00 €
25,01 - 50,00 m ³	je m ³	20,30 €	20,30 €	26,50 €	28,00 €	33,50 €	39,50 €
50,01 - 100,00 m ³	je m ³	17,50 €	17,50 €	20,80 €	23,50 €	29,70 €	37,00 €
100,01 - 250,00 m ³	je m ³	15,00 €	15,00 €	19,00 €	20,60 €	24,40 €	33,00 €
> 250,00 m ³	je m ³	13,90 €	13,90 €	17,00 €	18,30 €	21,90 €	30,00 €
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Förderleistung pro Stunde		15 m ³ /h 250,00 €	15 m ³ /h 250,00 €	15 m ³ /h 300,00 €	20 m ³ /h 360,00 €	25 m ³ /h 450,00 €	25 m ³ /h 600,00 €

Allgemeine Hinweise

Gegenstand der Vermietung eines Betonfördergerätes sind unsere AGB. Bei ihrer Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

1. Rechnungsanschrift des Mieters (Rechnungsanschrift)
2. Vollständige Baustellenanschrift (Ort, Straße, Hausnummer)
3. Betonmenge, Betonkonsistenz, Betonsorte und Betonlieferant
4. Gewählte Betonpumpe, erforderliche Förderlänge und Förderhöhe³
5. Bauteil (z.B. Fundament, Decke, Wände, Stützmauer...)
6. Zeitpunkt des Pumpbeginns (Tag, Uhrzeit)

Hinweise zur Abrechnung

- Der Mietpreis wird berechnet aus der Summe des Nutzpreises und Preisen für Sonderleistungen und Zuschläge.
- Der Berechnungszeitraum für den Stundenmietpreis ergibt sich aus „bestellter Pumpbeginn bis Abfahrt Baustelle“ sowie einer pauschalierten Aufbauzeit: Betonpumpen < 36m je 30 min und Betonpumpen ≥ 36m je 45 min vor „bestellter Pumpbeginn“.
- Für den Einsatz von Schlauchpumpen im Stundenmietpreis und mit mehr als 25 m Schlauch wird der Zeitraum „Ankunft Baustelle bis Abfahrt Baustelle“ zugrunde gelegt.
- Auf- bzw. Abbau von Rohr- oder Schlauchleitungen wird nach Aufwand berechnet > „Sonderleistungen und Zuschläge“.
- Wartezeiten auf der Baustelle werden laut Preisliste „Sonderleistungen und Zuschläge“ abgerechnet.
- Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter ist im Auftragsfalle kostenlos. Andernfalls erfolgt eine Berechnung nach Zeitaufwand mit 60,00 €/h.
- Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bestehenden Preislisten ihre Gültigkeit.
- Wir behalten uns vor, außergewöhnliche Erhöhungen, insbesondere der Diesel- und Ölpreise, Energie- und Personalkosten, sowie bei Steuern und Autobahngebühren für LKW an Sie weiterzugeben.
- Die Bestellung der Pumpe beinhaltet nicht die Bestellung des Betons.
- Sonderleistungen, Zuschläge und Mindestrechnungsbeträge sind nicht rabattfähig
- Die Preise sind nicht skontierbar, da sie ausschließlich Dienstleistungen betreffen.
- Zahlungsziel: Sofort, ohne Abzug

SONDERLEISTUNGEN

Verteilermasthöhe		Schlauch- pumpe	bis 24 m	bis 32 m	bis 36 m	bis 42 m	bis 52 m
Standortwechsel auf der Baustelle	je Wechsel	80,00 €	80,00 €	100,00 €	120,00 €	140,00 €	190,00 €
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit	pauschal	105,00 €	105,00 €	125,00 €	140,00 €	165,00 €	195,00 €
Wartezeit	je Stunde	250,00 €	250,00 €	300,00 €	360,00 €	450,00 €	600,00 €
Vergebliche Anfahrt	pauschal	350,00 €	350,00 €	450,00 €	480,00 €	600,00 €	1.100,00 €
Abbestellung am Einsatztag	pauschal	350,00 €	350,00 €	450,00 €	480,00 €	600,00 €	1.100,00 €

ZUSCHLÄGE

Schlauch- bzw. Rohrpauschalen bei mehr als 10 lfdm. Schlauch- oder Rohrleitung ¹	55,00 € / Einsatz
Schlauch- bzw. Rohrleitung bis DN65	8,00 € / lfdm.
Schlauch- bzw. Rohrleitung ab DN65 ²	8,00 € / lfdm.
Zuschlag Schlauch- bzw. Rohrverlegung ohne bauseitiges Hilfspersonal	5,00 € / lfdm.
Bogen für Schlauch- und Rohrleitung	10,00 € / Stück
Reduzierung für Schlauch- und Rohrleitung	35,00 € / Stück
Betonabsperrenteil / Quetschventil	10,00 € / Einsatz
Zusätzlicher An- und Abtransport von Schlauch- bzw. Rohrleitungen	95,00 € / Std.
Samstagszuschlag bis 13:00 Uhr und werktags von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr	45,00 € / Std.
Nachtstundenzuschlag von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr und samstags ab 13:00 Uhr	65,00 € / Std.
Sonn- und Feiertagszuschlag (von Abfahrt bis Ankunft Betriebsstätte)	75,00 € / Std.
Saisonzuschlag ab 01.12. bis einschl. 29.02.	27,50 € / Einsatz
Zuschlag beim Pumpen von Faserbeton, Leichtbeton oder Schwerbeton	2,00 € / m ³
Zweiter Maschinist	103,00 € / Std.
Zuschlag für Hallenpumpe	2,00 € / m ³
Schwerlastgenehmigung und Begleitfahrzeug M52 (Mehrkosten ohne Nachweis)	mind. 500,00 €
Mechanischer Rundverteiler RV 10/2	auf Anfrage
Mietpreise für Hochdruckpumpen und Spezialtechnik	auf Anfrage
Mietpreise für Schlauch- bzw. Rohrleitungen	auf Anfrage

Erläuterungen / Fußnoten

¹⁾ Nur unter Berücksichtigung der zulässigen Achslast!

²⁾ Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

³⁾ Wir verweisen auf die Sicherheitscheckliste für Betonpumpen, abgestimmt mit dem BTB, der BG RCI und BG Bau.

HINWEISE ZUM EINSATZ VON BETONPUMPEN

- Beim Betonlieferanten ist vom Auftraggeber ein pumpfähiger Beton zu bestellen.
- Der Auftraggeber hat notwendige behördliche Genehmigungen für Straßen- und Bürgersteigsperrung rechtzeitig zu erwirken.
- Der Einsatz der Betonpumpen der Verteilermasthöhe ab 42 m erfolgt vorbehaltlich einer gültigen Ausnahmegenehmigung nach § 70 und §29 der StVZO und kann den Einsatz von Begleitfahrzeugen BF2 oder BF3 beinhalten. Bitte beachten Sie bei ihrer Bestellung längere Abruffristen.
- Zufahrtswege müssen gut befahrbar, der Aufstellungsort tragfähig sein. Betonpumpe und Aufstellort sind daher auch so auszuwählen, dass die Bodenbeschaffenheit der durch den Einsatz der Betonpumpe auftretenden Bodenbelastung Stand hält. (bitte Abstützdruck bei unterschiedlichen Betonpumpen beachten, siehe nachfolgende Tabelle). Bei Zweifeln hat der Auftraggeber uns zu kontaktieren, damit die weitere Vorgehensweise gemeinsam festgelegt werden kann.
- Auf ausreichenden Abstand zu Hochspannungsleitungen ist zu achten.
- Die Betonpumpe und der Fahrmischer sind generell, insbesondere jedoch beim Rückwärtsfahren von geeignetem Personal des Mieters einzuweisen.
- Im Spritzbereich der Betonpumpe und des Reinigungsplatzes dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Gegenstände abgestellt sein, vorhandene Gebäude oder Bauteile usw. müssen entsprechend durch den Auftraggeber geschützt werden.
- Der Auftraggeber muss für genügend Hilfskräfte (mind. 2 Personen) zum Auf- und Abbau von bestellten Rohr- und Schlauchleitungen sorgen.
- Bei Rohr- bzw. Schlauchleitung muss eine Anpumpschlämme durch den Auftraggeber bereitgestellt werden. Diese ist beim Betonwerk zu bestellen und wird im Fahrmischer angeliefert. Entstehende Kosten sind durch den Auftraggeber zu tragen.
- Auf der Baustelle muss ein geeigneter Wasseranschluss vorgehalten werden.
- Frischbeton ist alkalisch, deshalb müssen Haut und Augen geschützt werden. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt bitte einen Arzt aufsuchen.
- Im Bereich des Ablage- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schaden – auch nicht für Umweltschäden – aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.
- Ersatzpumpen auf Anfrage.
- **Auf der Baustelle muss die Möglichkeit zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitung sowie zur Ablagerung von Betonresten gegeben sein. Ist keine Reinigung auf der Baustelle möglich, erfolgt die Berechnung laut Preisliste.**
- Wir verweisen auf die gesetzliche Regelarbeitszeit.

Arbeits- und Aufstellparameter *					
Pumpe	Höhe	Tiefe	Max. Abstützlast je Stütze		Alle Maße sind ca. Maße
			Vorn	Hinten	
 M 24	24,0 m	14,0 m	14,0 t	9,5 t	 Durchfahrtshöhe 3,95 m
 M 32	32,0 m	21,0 m	17,0 t	16,0 t	 Durchfahrtshöhe 3,95 m
 M 36	36,0 m	23,0 m	18,0 t	18,5 t	 Durchfahrtshöhe 3,95 m
 M 42	42,0 m	30,0 m	22,5 t	23,5 t	 Durchfahrtshöhe 4,00 m
 M 46	45,0 m	30,0 m	25,0 t	25,0 t	 Durchfahrtshöhe 4,00 m
 M 52	52,0 m	38,0 m	34,0 t	35,0 t	 Durchfahrtshöhe 4,00 m

* Die genauen Maße können den jeweiligen technischen Merkblättern entnommen werden. Alle Angaben sind ca.-Angaben.

Merkblatt/Arbeitsanweisung 1/2021

Förderbeginn/Anpumpen


Wird angepumpt oder erneut angepumpt, dürfen sich weder Personen noch Sachgegenstände im Bereich des Endschlauches befinden. Als Gefahrenbereich um den Endschlauch gilt der Durchmesser der doppelten Endschlauchlänge **1**.

Es ist verboten, den Endschlauch bereits beim Anpumpen zu führen. Es besteht Unfallgefahr durch Schlagen des Endschlauches oder Herausschießenden Beton **2**.

Der Endschlauch muss gegen Herabfallen gesichert sein. Können Gefahrenbereiche vom Maschinisten nicht eingesehen werden, hat er einen Einweiser hinzuzuziehen. Solche Gefahrenbereiche sind innerhalb des Schwenkbereichs des Verteilmastes oder am Endschlauch. Vor dem Öffnen von Förderleitungsverbindungen muss das Fördersystem drucklos gemacht werden (z.B. bei Beseitigung von Verstopfern).

Erstellt von Heidelberger Beton GmbH

- Abgestimmt mit der BGRCI
- Rechtsquelle: BGI 713 und VDMA Sicherheitshandbuch Förder- und Verteilmaschinen für Beton 01/2007

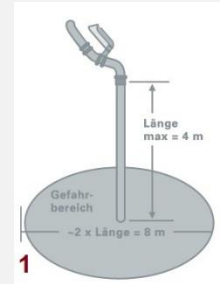

Merkblatt/Arbeitsanweisung 2/2021

Einsatz Schlauchpumpen/Saniermobile **1**/Schlauch- bzw. Rohrleitung an Mastpumpen



Die Förderleitungen sind so zu führen, dass Knicke, scharfe Biegungen und Beschädigungen während des Betriebes vermieden werden.

Während des Betonierprozesses sind Trageisen **2** für Endschläuche zu verwenden, welche zum Halten und Sichern beim Betonverteilen dienen. Die Reinigung der Schlauchleitung sollte vorzugsweise mit Wasser erfolgen. Der Maschinenführer hat bei pneumatischer Reinigung der Förderleitung, sofern dies vom Hersteller vorgesehen ist, insbesondere folgendes zu beachten:

- Einzelne Rohre und kurze bis 10 m lange Rohrstränge dürfen mit Luft nicht ausgeblasen werden.
- Am Leitungsende sind Rohrbögen oder Schläuche zu entfernen.
- Am Ende der Rohrleitung ist ein Fangkorb für Pfropfen/Reinigungsball zu montieren.
- Personen dürfen sich nicht am Leitungsende oder vor der Leitungsöffnung aufhalten, wenn ausgeblasen wird.
- Am Leitungsende muss der Beton frei austreten können.
- Das Leitungsende muss so ausgerichtet sein, dass möglicherweise Herausschießener Beton Personen und Sachgegenstände keinen Schaden zufügen kann.
- Beim Ausdrücken des Betons muss ein Pfropfen/Reinigungsball nach Herstellerangaben verwendet werden, damit die Druckluft nicht schlagartig entweichen kann. Anschließend ist die Leitung durch Betätigung des Ablasshahns drucklos zu machen.
- Beim Drücken mit Luft ist ständig das Manometer zu beobachten. Besonders auf starken Druckabfall ist zu achten. Fällt der Druck, muss eine schnelle Entlastung über den Ablasshahn erfolgen, um eine beschleunigte Austreten des Betons zu verhindern.

Erstellt von Heidelberger Beton GmbH

- Abgestimmt mit der BGRCI
- Rechtsquelle: BGI 713 und VDMA Sicherheitshandbuch Förder- und Verteilmaschinen für Beton 01/2007

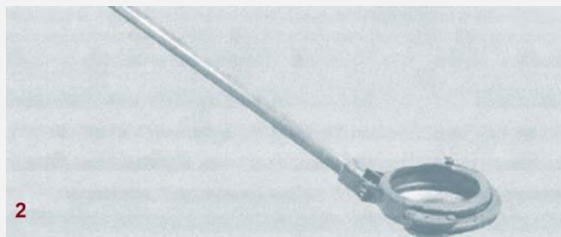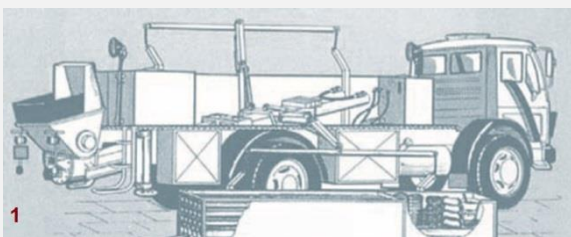

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für die Vermietung von Betonfördergeräten

Stand: Dezember 2020

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder Vermietung eines Betonfördergerätes mit Zubehör; dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch). Für unsere Lieferungen und Leistungen – auch für alle künftigen – gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen.

1. Angebot

Unserem Angebot liegt unsere jeweils gültige Preisliste zugrunde. Für die richtige Bestimmung der Mietsache ist allein der Mieter verantwortlich.

2. Pflichten des Vermieters

Wir verpflichten uns ausschließlich, dem Mieter den Gebrauch des vermieteten Betonfördergerätes (Mietsache) während der Mietzeit einzuräumen. Die Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache am Aufstellungsort und endet mit deren Abtransport; bei Meinungsverschiedenheiten über die Mietzeit ist die Tachoscheibe des vermieteten Fahrzeuges maßgebend.

Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine oder Fristen einzuhalten. Nichteinhaltung vereinbarter Termine oder Fristen durch uns berechtigt den Mieter unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Gewährung des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und im Falle der Unmöglichkeit vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Wir werden den Mieter davon unverzüglich in Kenntnis setzen und bei Rücktritt vom Vertrag bereits erbrachte Gegenleistungen des Mieters unverzüglich zurück-erstaten.

Nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwehbare Ereignisse, die bei uns oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache abhängig ist, soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind.

Eine Gewährleistung für den mit der vermieteten Sache geförderten Beton wird von uns nicht übernommen.

Wegen Mängel der Mietsache steht dem Mieter das Recht zur Kündigung zu. Schadensersatzansprüche des Mieters richten sich nach den Bestimmungen im folgenden Absatz. Das Recht zur Minderung der Miete ist ausgeschlossen.

Schadensersatzansprüche des Mieters gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen oder durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung verursacht ist. Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des HGB, so ist unsere Haftung im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Vertragspflichtverletzung durch einfache Erfüllungsgehilfen der Höhe nach begrenzt auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung (Euro 1.000.000,00), die Haftung für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Dieses gilt nicht für den Ersatz von Körper- und Gesundheitsschäden sowie für den Ersatz von Schäden an privat genutzten Sachen, die auf der verschuldensunabhängigen Haftung des Produkthaftungsgesetzes beruhen.

3. Pflichten des Mieters

Der Mieter ist verpflichtet, die vereinbarte Miete zu entrichten, die Mietsache pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch in ordnungsmäßigem Zustand zurückzugeben.

Der Mieter hat alle für die Inbetriebnahme und den Gebrauch der Mietsache erforderlichen Maßnahmen zu treffen; er hat etwa erforderliche behördliche Genehmigungen für die Inbetriebnahme der Mietsache am Aufstellungsort, insbesondere für Straßen- und Bürgersteigabsperrungen, rechtzeitig zu erwirken. Er hat dafür zu sorgen, dass das für den Transport der vermieteten Sache eingesetzte Fahrzeug den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen kann; dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus.

Der Aufstellort ist so auszuwählen, dass er unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit und der von der Betonpumpe ausgehenden Bodenbelastung dem Einsatz der Betonpumpe Stand hält. Die je nach Pumpe unterschiedlichen Abstützlasten können der Preisliste entnommen werden und sind vom Mieter bei Auswahl von Pumpe und Aufstellort zu berücksichtigen. Bei Zweifeln hat der Mieter uns zu kontaktieren, um die weitere Vorgehensweise gemeinsam festzulegen. Der Mieter hat weiterhin ohne besondere Aufforderung alle erforderlichen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass Bau-, Schalungs- und Gerüstteile der Dauerbelastung des Fördervorgangs standhalten und der Aufstellungsort für den Fördervorgang geeignet ist. Er haftet für alle Schäden, die aus versäumter Sicherungspflicht im erweiterten Arbeitsbereich entstehen. Er haftet auch für Schäden, die dadurch verursacht werden, dass Bau-, Schalungs- und Gerüstteile der Dauerbelastung des Fördervorganges nicht standhalten, oder dass infolge nicht ausreichender Schutzgerüste und Absperrungen Bauwerke, Bauwerkteile, Plätze, Bürgersteige, Straßen, Kanalisation, Gärten oder sonstige Flächen sowie darauf befindliche Gegenstände oder Verkehrsteilnehmer durch Beton verschmutzt oder geschädigt werden.

Der Mieter hat für uns kostenlos einen Wasseranschluss am Aufstellungsort bereitzuhalten, der eine Wasserentnahme in einem für Betrieb und Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen erforderlichen Umfang ermöglicht, er hat ferner das erforderliche Personal bereitzuhalten, das für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten durchzuführenden Auf- und Abbau der vermieteten Sache ausreicht. Das Betonfördergerät ist generell, insbesondere jedoch bei Rückwärtsfahrten, von geeignetem Personal des Mieters einzuweisen. Außerdem hat er in ausreichendem Umfang Mittel für das Schmieren der Rohrleitungen und einen Platz zum Reinigen von Fördergeräten und Fahrzeugen sowie zum Ablegen von Betonresten auf oder an der Baustelle bereitzustellen. Durch den Gebrauch der Mietsache verursachte Verschmutzungen, insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, Kanalisation, Gebäudeteilen, Gärten oder sonstigen Flächen hat der Mieter auf eigene Kosten unverzüglich zu entfernen. Der Mieter hält uns von Ansprüchen Dritter frei.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die dadurch eingetreten sind, dass die Mietsache nicht bestimmungsgemäß oder sachgerecht verwendet wurde.

Bei Vermietung der Mietsache mit Bedienungspersonal, darf das Bedienungspersonal nur zur Bedienung der Mietsache eingesetzt werden. Bei Schäden, die durch das Bedienungspersonal verursacht werden, haften wir nur dann, wenn wir das Bedienungspersonal nicht ordnungsgemäß ausgewählt haben. Im Übrigen trägt der Mieter die Haftung.

Der Mieter hat dafür einzustehen, dass der Beton zur Förderung mit der vermieteten Sache geeignet ist. Er haftet auch für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf.

Unterbleibt die von uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands, den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie wir bei ordnungsmäßiger Erfüllung des Mietvertrages gestanden hätten.

4. Sicherungsrechte

Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Mietforderung samt aller diesbezüglichen Nebenforderungen schon jetzt alle seine auch künftig entstehenden Forderungen aus dem Bauvertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab. Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des HGB, so tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der Erfüllung sämtliche Forderungen, die wir gegen ihn, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, haben, mit allen Nebenrechten in Höhe des „Wertes unserer Leistung“ mit Rang vor dem restlichen Teil der Forderungen ab.

Wir nehmen die Abtretungserklärung des Mieters hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Mieter diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und seinem Vertragspartner die Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der in Absatz 1 erläuterten Ansprüche an uns zu zahlen.

Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertragspartner des Mieters von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, so lange der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt.

Der Mieter darf seine Forderungen gegen seinen Auftraggeber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abtretungsverbot vereinbaren.

Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Mieter hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen.

Der „Wert unserer Leistung“ entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Mietzins zuzüglich 20 %. Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zustehenden Sicherungen in soweit freigeben, als deren Wert unsere gesamten Forderungen nach Absatz 1 um 20 % übersteigt.

5. Miet- und Zahlungsbedingungen

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebotes oder Annahme des Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten insbesondere für Personal und Betriebsstoffe, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, die Miete entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die Vermietung an einen anderen als einen Kaufmann im Sinne des HGB, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden soll.

Zuschläge für das zur Verfügung stellen der Mietsache außerhalb der normalen Geschäftszeit und/oder in der kalten Jahreszeit werden individuell anlässlich der Absprache der Miete vereinbart.

Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang maßgeblich. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner auch 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Gerät der Mieter in Verzug, fallen – soweit nicht anders vereinbart – die gesetzlichen Verzugszinsen (§ 288 BGB) sowie Ersatz des sonstigen Verzugs Schadens an. Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z.B. also der Mieter seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt oder die

Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Mieters eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns obliegende Leistung

verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

Skontierung bedarf unserer Einwilligung und setzt voraus, dass der Mieter unsere älteren Forderungen erfüllt hat und keine Wechselverbindlichkeiten bestehen. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Im Verzugsfalle werden Verzugszinsen in Höhe der üblichen Bankzinsen berechnet.

Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

Mängelrügen beeinflussen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und der Mieter verzichtet darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, soweit er Kaufmann im Sinne des HGB ist. Ist der Mieter Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung –, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt wird.

Sofortiges Rücktrittsrecht: Sollten wir zur Erfüllung unserer Lieferverpflichtungen aufgrund von Umständen und den damit nicht vorhersehbaren Folgen der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 gehindert sein, behalten wir uns vor, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurückzutreten oder den vereinbarten Liefertermin hinauszuschieben. Lieferungen aus anderen als den vertraglich vorgesehenen Lieferwerken, oder Zukäufe von Dritten sind nur dann zu veranlassen, wenn hiermit keine Mehraufwendungen verbunden sind. Für den Fall des Rücktritts ist das Recht des Kunden auf Schadensersatz ausgeschlossen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache ist deren Aufstellungsort, für die Zahlung des Mietzinses der Sitz unserer Verwaltung.

Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Vollkaufleuten sowie für Mahnverfahren ist Sitz unserer Gesellschaft, nach unserer Wahl auch der Sitz unserer zuständigen Niederlassung.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Sofern im Rahmen des Vertragsverhältnisses oder bei der Vertragsanbahnung personenbezogene Daten durch uns verarbeitet werden, verarbeiten wir diese ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Beachtung der Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und des Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetzes EU („BDSG neu“). Weitere Informationen über den Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Homepage www.jura-beton.de/datenschutz.

7. Nichtigkeitsklausel

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

© Titelbild: Jura Beton GmbH & Co. KG